

MONTERING AF HARPUNLINE

Der er mange måder man kan monterer en harpunline. Derunder er vist en af de mest gængse hvor der bruges blød plastline (monofilement) og klemmer (crimps).


Punkt 1: Nødvendigt udstyr

- **Klemmetang** til montering af klemmer. Det skal være en rigtig klemmetang med øjeklemning. Brug aldrig en fladtang, knibetang eller lign. Til montering af klemmerne.
- **2 stk. klemmer** (med indre diameter ca. 0,2-0,4 mm større end linens tykkelse)
- **1 stk. bongie**
- **1 stk. knibetang** til at klippe plastlinen.
- **1 stk. blød plastline** svarende til 3 gange harpunens længde.



Punkt 2: Fastgørelse af line til spyd

- Tråd linen med et stk. klemme

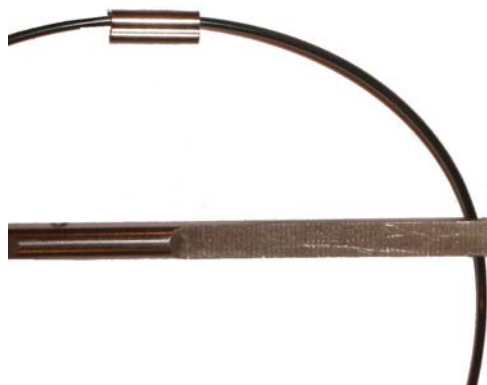

Punkt 3: Fastgør line

- Lav en løkke som er netop så stor at den går fri af triggeren når spyddet er monteret. Klem derefter klemmen godt sammen over hele fladen.
- Klip den overflødige line af.



Punkt 4.1: Lukket muzzle

- Før linen igennem øjet.
- Før linen rundt omkring muzzlen som det passer på den pågældne muzzle. Her er vist montering på en Cayman 2000



Punkt 4.2: Åben muzzle

- Før linen rundt omkring muzzlen som det passer på den pågældne muzzle, sådan at linen holder spyddet på plads.



Punkt 5: Rundt lineudløseren

- Når linen er først rigtig omkring muzzlen føres linen tilbage til lineudløseren og fremad igen.



Punkt 6: Montering af bongie

- Bongien monteres i et kraftigt øje i muzzlen. I dette tilfælde det samme hul som evt. ekstra elastik monteres.



Punkt 7: Fæstning af line til bongie

- Det sidste øje på linen som skal monteres i bongien skal være lavet sådan at bongien skal strækkes 3-5 cm for at være monteres. Dette så linen strammes op af bongien.



- Klip det overfløede line af.



- Fastgør linen til bongien.



- Nu er harpunen rigget og klar til brug. God fornøjelse.

